



*Først og fremst vil vi gratulere deg med ditt nye fortelt, samtidig som vi ønsker deg velkommen inn i Eurotents-familien. Et godt utgangspunkt for at ditt nye fortelt skal vare så lenge som mulig er riktig utført montering, men også rett vedlikehold av produktet. Bruker du noen timer i året på vedlikehold holder teltet lenge, og vil bidra til fine campingopplevelser i mange år fremover.*

*Vi vil benytte anledningen til å gi deg noen råd og tips som kan være nyttige. Takk for tilliten du viser når du velger Eurotents.*













## **Før montering:**

Sørg for at du har alle medfølgende deler før montering. Før du begynner å montere teltet, sørg for at campingvognen/bobilen står rett og at bakken/grunnen er så jevn som mulig. Sjekk også at teltskinnen på campingvognen ikke har spisse eller skarpe kanter som kan skade forteltet når du trer i teltet i vulst skinne på vognen. Spray gjerne teltskinnen med silikonspray så blir det mye lettere å trekke forteltet igjennom vulstskinne.

## **Montering:**

Ta beskrivelsen for stativet ut fra stativkartongen og følg instruksjonene. Pakk så ut teltet og legg det på bakken/plattingen. Bruk plast, papp eller forteltsmatten som underlag slik at teltet ikke blir skadet eller møkkete. Når du trekker teltet i teltskinnen, trekk i teltduken, aldri i glidelåsen eller strikkfester etc. etc.. Alle glidelåser skal være helt lukket under montering. Følg den vedlagte monteringsanvisningen. Demontering av teltet skjer i omvendt rekkefølge. Teltet skal være 100 % tørt ved nedpakking. Gå aldri på teltet når du setter det opp eller pakker det ut.

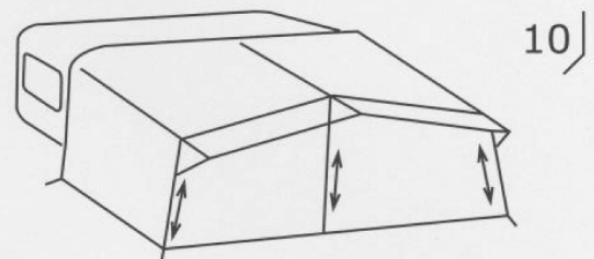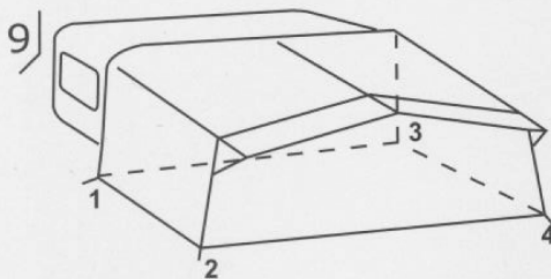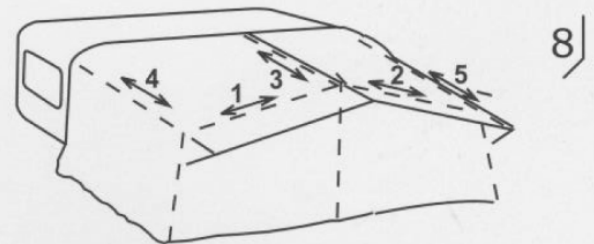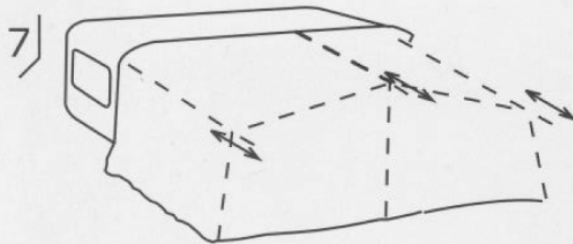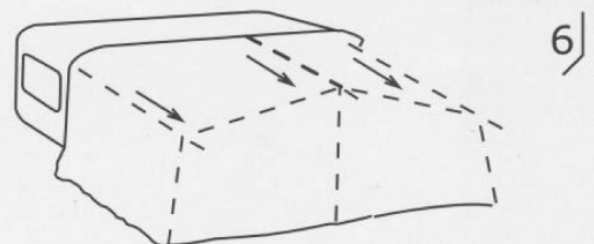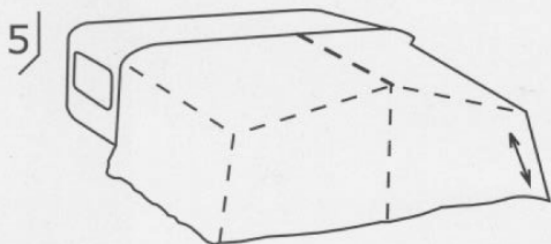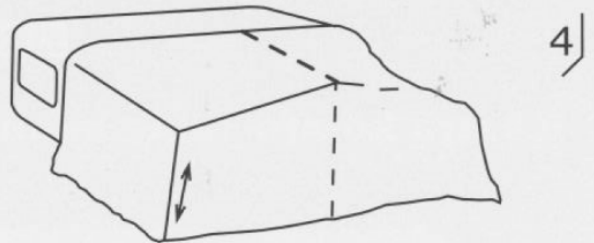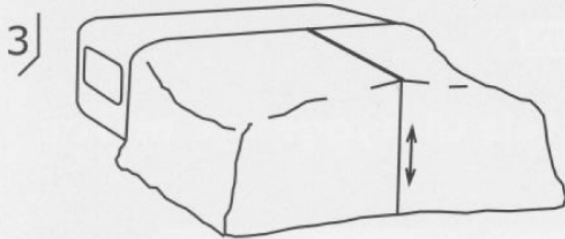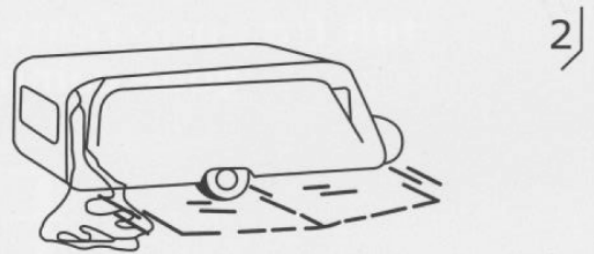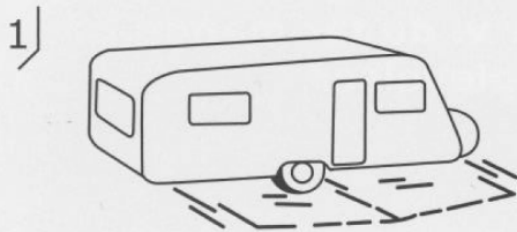

1. Legg ut stativet på bakken/plattingen i henhold til stativtegningen.

2. Trekk teltduken gjennom vognens teltskinne. Teltet skal være sentrert på vognen.

3. Plasser medfølgende FixOn på teltets vulst (bruke den lille vulsten som er sydd inn i hovedvulsten som er til vognen). Sett det midterste benet på stativet og monter den midterste takstangen og juster høyde og dybde (OBS: Ikke stram helt).

4-5. Fra midten monteres tverrstangen på høyre ben og kobles til sideoverliggeren. Juster dybde og høyde. Det samme gjøres på venstre side. MERK: Ikke stram helt ut.

6. Monter til slutt baldakinen med de korte stengene i dybden og deretter de langsgående.

7. Begynn strammingen med å justere riktig dybde på telttaket slik at hjørnekoblingene ikke trykker mot teltduken.

8. Fortsett å stramme de tverrgående stengene fra midten mot hjørnene. Deretter takstengene mot vogn, men pass på at du ikke strammer hjørnekoblingene for hardt mot teltduken, juster i så fall dybden på taket. Til slutt strammer du bena.

9. Velg om gresskanten skal være innover eller utover, fest så stigestrikkene på plastankrene som er sydd fast på teltet. Fest nå stigestrikkene til underlaget. Start med de bakre (ved vognen) hjørnene, deretter de fremre hjørnebenene ved å trekke dem ut til 45 grader. Og dermed strekke ut sidene og fronten, for å få det beste resultatet. Alle glidelåser skal være helt lukket ved stramming. nå er det enkelt å feste de siste stigestrikkene.

10. Sett nå opp de resterende stengene og ekstra ben. Løft hjørnebenene mer hvis det er behov for mer oppstrammet telt-duk.

**EUROTENTS**

# Vedlikeholdsråd og informasjon

## Lagring/Rengjøring/Vedlikehold

Oppbevar teltet i et tørt og kjølig rom, aldri i nærheten av varmekilder. Stativet skal rengjøres for støv, jord og fuktighet, og gjerne poleres med bilvoks.

Du bør rengjøre teltet ofte med en myk børste og rent vann. Du kan vaske teltet med lunken vann. Det er viktig at det er lunkent, ikke varmt. Om nødvendig kan du også bruke noen dråper Ren-fritid/grønnsåpe i vannet. Bruk aldri sterke kjemikalier.

Høytrykksspyling og rengjøringsmidler som ikke er beregnet på teltduker/markiser er forbudt!

Ikke bruk sprayflasker som hårspray, insektspray osv. i teltet. Det og røyking fører til at overflatebehandlingen av duken brytes ned mye raskere.

## Impregnering av sømmer

For telt med bomullstråd må sømmer impregneres flere ganger årlig. Dette er for å bevare kvaliteten i tråden, da bomull over tid vil forringes av UV-stråling. Vi anbefaler Fabsil impregnering som er spesielt utviklet for bruk på telt og kraftige duker. For telt med Tenara-tråd krever ikke sømmene vedlikehold, annet enn godt renhold.

Teltduken har teflonbelegg som beskytter mot vann og mugg. Dette gjør at ventilasjon er svært viktig, ellers kan det lett dannes kondens på innsiden av taket. Står teltet for eksempel på en plen eller om det regner om natten og du finner vandrdåper i taket om morgenen som oftest er kondens, det er da mange som tror at teltduken ikke er vanntett. Dette har med ventilasjonen å gjøre, så lukk dermed aldri ventilasjonen.

Tips til langtidscampere: Når du forlater vognen lenge, hev gjerne markkappen litt, slik at luften kan sirkulere bedre.

## Om glidelåsene

Bruk aldri makt hvis en glidelås ikke vil lukke seg. Hvis det går tregt, smør med voksbasert smøremiddel. Vi anbefaler GA zipper wax.

Bruker du forteltet ditt ofte, kan det være aktuelt å bytte ut glidelåsene som brukes mest over tid. Når glidelåsene går fra hverandre, er det på tide å erstatte dem med nye. Det er ganske enkelt å skifte glidelås og trenger ikke koste mye. Kontakt oss eller en salmaker.

## Finnriktigstørrelse

For å finne riktig størrelse på teltet, må du vite: Modell av campingvogn, årsmodell og A-mål.

### A-mål:

Campingvognen skal plasseres på jevnt underlag. A-målet er lengden fra bakken bak (A), gjennom teltskinnen på taket og helt ned til bakken i forkant (B). Dette måles enklest med en snor (se tegningen), men det finnes også tabeller på internett som du kan søke via.

For universaltelt og vintertelt er høyden på teltskinnen avgjørende. A-målet har ingen betydning her.



**EUROTENTS**

# Feilsøkingsskjema

## Løsthengende gavler

Teltet er for dårlig oppspent - Stram alle stengene.

Teltet er for stort for vognen - Stram alle strikker/plugger.

Campingvognen er feilplassert i forhold til bakke/gulv. Sjekk at avstanden fra bunnen av teltet til bakken er minst 12 cm slik at fjæren i strikken brukes.

## Gavlene når ikke ned til bakken eller gulvet

Vognen er for høy, plasser vognen på en så flat overflate som mulig. Har du gulv må høyden på vognen justeres deretter.

Teltet er for lite for vognen - Sjekk A-målene til både campingvognen og teltet.

## Stativet rustet

Dårlig vedlikehold - Stativet må rengjøres for skitt og jord, og tørkes så det ikke er fuktig. Du kan også behandle med bilvoks.

Har vært pakket og lagret fuktig - Stativet må være helt tørt før det pakkes.

## Lekkasje

Dårlig vedlikehold - Avleiringer av salt fra sjøen på teltduken, luftforurensning, pollen, insektsavføring, gass fra sprayflasker, hårspray m.m.

Forteltet skylles rikelig med rent vann og børstes deretter med en myk børste. Høytrykksspyling og sterke kjemikalier er strengt forbudt.

Pensle med sømforseglar

## Kondensvann

Dårlig ventilasjon - La ventilasjonslukene stå åpne.

Fukt fra bakken - Legg en plastpresenning under teltmatten.

## Glidelåser

Går sakte - Bytt plass på sidene, løperen er feilmontert, teltet står for "bredbent".

Smør med silikonspray.

## Forteltet har muggflekker

Forteltet er pakket ned fuktig - forteltet skal være 100 % tørt og rengjort før nedpakking. Teltduken skal oppbevares tørt, men ikke for varmt.

## Muggflekker

Ved muggflekker på innsiden av taket, vask med lunkent vann.

## Rynker i vinduer eller matthet

Dårlig oppstramming eller bretter fra nedpakking - Ved god oppstramming og varme, retter vinduet seg ofte ut.

Dyptliggende matthet kan ikke unngås med dagens miljøvennlig produksjonsteknologi.

## Melkehvite flekker på vinduene

Vinduene pakket ned fuktige - La tørke luftig, vask med lunkent vann og noen dråper grønnsåpe. Ikke bruk mikrofiberklut.

## Rynker og folder i taket

Dårlig oppstramming - Ved god oppstramming og noen dager i solen jevner taket seg som regel ut.

# Garanti

## Eurotents 2-års garanti gjelder som følger:

Garantien gjelder fabrikasjonsfeil eller mangler i 2 år fra dokumentert kjøpsdato, kvittering må fremvises. Garantien gjelder sømmer, glidelåser, vindusplast, borrelås, samt tak- og teltduk hvor faktorer som vedlikehold og bruk spiller inn.

Garantien dekker ikke skader forårsaket av kjemikalier som ikke er anbefalt av Eurotents, manglende vedlikehold, feilmontering, skader som er værrelaterede, for eksempel vind, nedbør av snø og regn. Garantien er personlig og gjelder ikke ved videresalg.

Alle reklamasjoner skal sendes til kjøpssted med kvittering, beskrivelse av feil og vedlagte bilder. For andre spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på [hei@eurotents.no](mailto:hei@eurotents.no) eller via vår kundetelefon på 67 06 70 40.

## Sømmer som lekker første gang:

Grunnen til det er at når teltet er produsert, er det sydd med en nål som er tykkere enn sømmen. Sytråden trenger to faser før den tetter tråd-hullet.

I fuktig vær absorberer tråden fuktighet og sveller. Den vil da fungere som en veke og dryppe på undersiden. I tørt og varmt vær igjen vil den svelle når den tørker, og dermed tette hullet etter synålen.

Det er også viktig å etterbehandle sømmene i teltet, da brukes en spesiell sømimpregnering som er tilpasset fortelt. Dette bør gjøres et par ganger per sesong for å bevare kvaliteten på sømmene, og jo oftere jo bedre.



Med vennlig hilsen oss i

**EUROTENTS**

Besøk oss på [www.eurotents.no](http://www.eurotents.no)