

FØR MONTERING

DIMENSJONER OG FORBEREDELSE FOR



Ask



Embla

FORBEREDELSE FØR MONTERING

Her er noen ting du bør huske på før helårsteltet ditt blir montert.

GULV

Helårsteltet burde stå på en solid platting bestående av enten terrassebord eller impregneret gulvspan. Sistnevnte er anbefalt dersom man ønsker laminat i helårsteltet. Minstemålet på plattingen varierer ut fra størrelsen på helårsteltet, og en tommelfinger-regel er at den bør være minimum 5 cm bredere og 8 cm dypere enn teltets grunnmål.

Plattingen skal bygges så nærme som mulig inn til campingvognen, da helårsteltet vil monteres tett inn mot vognen. Det er viktig at gulvet bygges slik at det flukter med siden av campingvognen. Som hjelp til dette kan det brukes en snor eller tau som holdes mot siden av vognen og ned på plattingen, denne strengen eller tauet må da treffe plattingen. Plattingen må være fri for spiker og skruer som står opp da det er fort gjort å få rifter i teltet under montering.

I plattingen anbefaler vi å bruke dampsperre for å minske kondens og fukt inne i helårsteltet. Det er mange måter å gjøre dette på, vi anbefaler å ta kontakt med nærmeste byggevarehandel for råd og veiledning.

Teltet monteres på toppen av gulvet og skrus fast. Gresskanten festes ikke til gulvet av montørene, dette må gjøres av kunden selv.

VOGN

Både vogn og platting bør være i lodd og i vater for å få riktig press på sluseputene mellom helårsteltet og vognen. Ved montering av Ask eller Embla helårstelt er det også viktig at høyden fra platting til vogntaket er korrekt, for at slusekappen skal kunne monteres riktig og kunne oppfylle de funksjonene den er ment for, blant annet å tette for vær og vind mellom campingvognen og telttaket. Vi anbefaler høyde på 245 cm for et godt resultat, og for optimal avrenning mot vogntaket. Montering med høyde ned til 240 cm lar seg også gjøre.

Vogntaket må rengjøres 20 cm fra skinnen og inn på taket, langs hele takbredden. Dette er for å kunne gi et godt feste for overlappen fra slusekappen som festes med en sterk dobbeltsidig teip.

TILVALG

Vi har en nøye utplukket serie med tilvalg som du kan velge, og noen tilvalg kan være ekstra lurt å gjøre før teltet monteres slik at man kan få hjelp av montøren til tilpasninger og oppsett.

TAKUTBYGG

Det ekstra taket leveres både med og uten levegg, og gir ekstra plass utendørs i tørre omgivelser. Enkelt å ettermontere.

Vær obs: Plattingen som takutbygget skal stå på må gå i flukt med plattingen som helårsteltet er montert på.

SKYVEDØR

Forenkle hverdagen med en praktisk skyvedør til ditt helårstelt eller paviljong, der man slipper å åpne og lukke glidelåsen hver gang man skal gjennom døren. Enkelt å ettermontere om det ikke er lagt teppe eller gulv i teltet i ettertid.

Vær obs: Om du legger laminat eller teppe i teltet i ettertid så vil det ikke være plass til front-skyvedøren i høyden, og du må derfor slisse/skjære ut et spor i laminaten/teppet der skyvedøren går.

TAKRENNER

Få et mer helheltlig utseende i tillegg til at vannet fra taket blir fraktet til hver ende av fronten på teltet. Enkelt å ettermontere.

FOR MONTERING VED SJØEN

For deg som camper ved sjøen og ønsker å bruke mindre tid på vedlikehold, anbefaler vi å bytte ut alle hettemuttere til en høyere kvalitet. Disse har behandlingskvalitet Inox V4A og er laget for mer saltutsatte områder. De medfølgende mutterne må rengjøres oftere, fordi den sterkt konsentrerte saltholdige luften kan få mutterne til å begynne å ruste.

FOR SNØUTSATTE OMRÅDER

Alle våre helårstelt er laget for å tåle alle årets årstider, men det følger allikevel med et ansvar. En vintersikring kan hjelpe deg med å lette litt på dette ansvaret, og ved mye snøfall eller ekstra tøffe værforhold trenger du ikke å bekymre deg like mye for teltet.

FOR VINTERCAMPING

For den hardbarked vintercamperen så leverer vi isolasjons-kit for både gulv og tak. Isolasjonen for gulv består av 99 % ren aluminium og reduserer varmetap med over 50 %. Takisolasjonen er bygd opp av et bobleplastbelegg, sammenpresset mellom to beskyttende lag av aluminium polyesterfilm. Den blokkerer opp til 94 % av strålevarmeenergien, som vil hjelpe med å opprettholde et mer jevnt innneklima.

PLATTINGMÅL

Slik bør plattingen være for best mulig resultat ved montering av Ask og Embla. Tommelfingerregel er minimum 5 cm bredere og 8 cm dypere platting enn teltets grunnmål, og høyde til vogntak på 245 cm (ned mot 240 cm).

SELVE PLATTINGEN


Helårsteltet burde stå på en solid platting bestående av enten terrassebord eller impregnerert gulvspan. Sistnevnte er anbefalt dersom man ønsker laminat i helårsteltet. Plattingen skal bygges så nærme som mulig inn til campingvognen, da helårsteltet vil monteres tett inn mot vognen. Plattingen må være fri for spiker og skruer som står opp da det er fort gjort å få rifter i teltet under montering. I plattingen anbefaler vi å bruke dampsperre for å minske kondens og fukt inne i helårsteltet. Det er mange måter å gjøre dette på, vi anbefaler å ta kontakt med nærmeste byggevarehandel for råd og veiledning.

Minstemålet på plattingen varierer ut fra størrelsen på helårsteltet, og en tommelfingerregel er at den bør være minimum 5 cm bredere og 8 cm dypere enn teltets grunnmål på grunn av oppstrammingen av vhelårsteltet. Dersom man ønsker å bygge platting på minstemål slik at gresskanten henger rett ned gjør man klokt i å trekke ramma på plattingen inn slik at dryppkanten blir på 4–5 cm. På denne måten kan man renskjære plattingen på utsiden av bunnsvilla på helårsteltet når det er ferdig pumpestrammet, og satt på plass.

MODELL

Ask 4	458 x 308 cm
Ask 5	575 x 308 cm
Ask 6	692 x 308 cm
Ask 7+	732 x 358 cm
Embla 5+	575 x 358 cm
Embla 6+	692 x 358 cm

MINSTEMÅL PLATTING

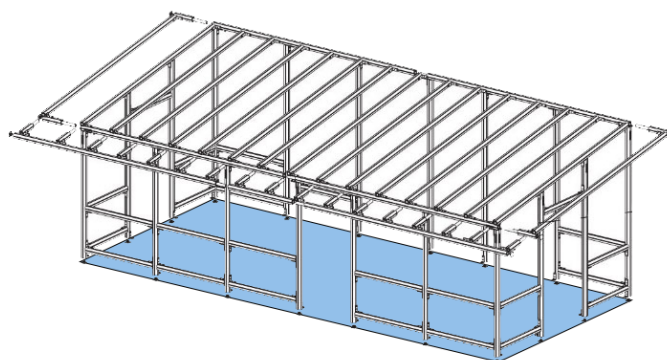

VOGGEN

Både vogn og platting bør være i vater og stå på lik linje for å få riktig press på sluseputene mellom helårsteltet og vognen. Ved montering av Ask og Embla helårstelt er det også viktig at høyden fra platting til vogntaket er korrekt, for at slusekappen skal kunne monteres riktig og kunne oppfylle de funksjonene den er ment for, blant annet å tette for vær og vind mellom campingvognen og telttaket.

Vi anbefaler høyde på 245 cm for et godt resultat, og for optimal avrenning mot vogntaket. Montering med høyde ned til 240 cm lar seg også gjøre.

Vogntaket må rengjøres 20 cm fra skinnen og inn på taket, langs hele takbredden. Dette er for å kunne gi et godt feste for overlappen fra slusekappen som festes med en sterk dobbeltsidig teip.

ETTERLEGGING AV GULV


Skal man legge gulv i helårsteltet, er det viktig å legge noe som er fuktbestandig f.eks. linolium eller klikkvinyl. Forankringsvinklene (vinkel B) i bunn av hver stender, må ikke skjules under gulvet. Dersom det i fremtiden skal utføres vedlikehold på noen av veggene må disse være tilgjengelige for å løsnes.

BAKVEGGMÅL

Dette er målene på bakveggen som vender mot campingvognen. Her kan du se hvordan teltet skal plasseres inn mot campingvognveggen, slik at dør og serviceluker er tilgjengelige.

SLUSEÅPNINGEN

Målene på tegningen nedenfor viser bredden mellom veggseksjonene i bakveggen. Stenderne som peker inn mot åpningen (plassert der målene nedenfor sier) må ikke komme i konflikt med luker, vanntilførsel, strøminntak eller klosettluke. Bak hver stender sitter det en tettepute med bredde på ca 15 cm.

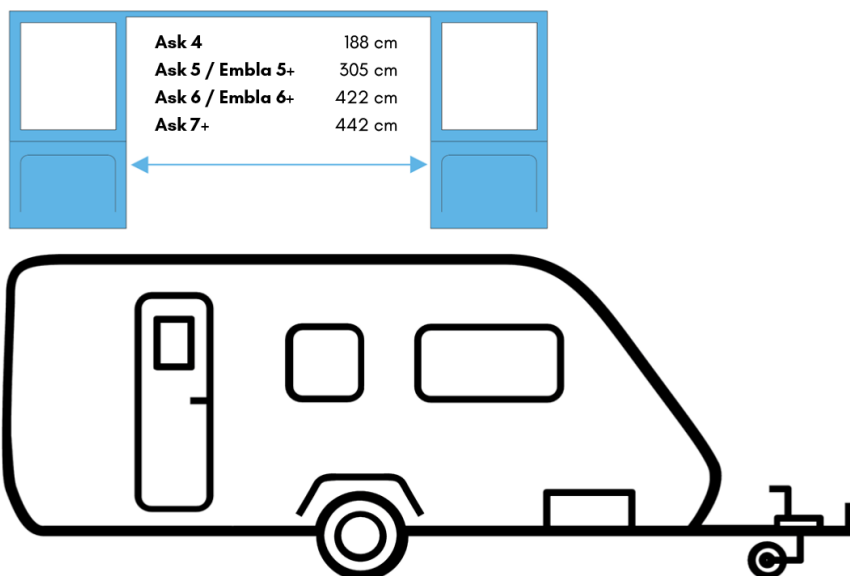

VEGGSEKSJONENE BAK

Disse seksjonene er ca 135cm brede for Ask og Embla helårstelt, utenom for Ask 7+ der de er ca 145cm brede. På Ask er det vinduer øverst på disse veggene og på Embla er det ikke vindu.

SERVICELUKER

Alle Ask og Embla helårstelt har serviceluker nede. De er 90x70cm for alle modeller utenom Ask 7+, der de er 100x70cm. Servicelukene er der for å komme til lokk og luker på vognveggen, etter at helårsteltet er montert.

ANNET

Kunden har selv ansvar for å kjøpe riktig størrelse på teltet. Ved kjøp av helårstelt som er større enn vogn, kan det i noen tilfeller være utfordrende å få slusekoblingen helt tett. Spør oss om råd før du bestemmer deg for størrelse.

Med vennlig hilsen oss i

EUROTENTS

www.eurotents.no