

Grattis till ert nya tält som med rätt skötsel kommer ge er glädje och nytta under många år.

Euro-Tents lättviktstält är designade för användning under normala väderförhållanden. Vid svåra förhållanden med kraftig vind eller snö rekommenderas ni ta ned tältet. Tältet är i första hand avsedda användas vid kortare stopp under resecamping och inte vid säsongscamping.

Tält gjorda av syntetmaterial vill under vissa förhållanden kondensera invändigt och kan lätt förväxlas med läckage, men kondensen försvinner eller mildras med ventilation.

Tältets sömmar är tejpade för att motstå läckage. Om teipen skadas eller släpper pga. av förslitning, kan funktionen förbättras med i handeln förekommande impregnering.

Euro-Tents Tanum har två tältvulster med olika diameter. Den grövre (7,2 mm) används huvudsakligen till husvagnar och den smalare (5,3 mm) passar i så gott som alla förekommande husbilsmarkiser.

Innehållsförteckning: 260 390/391

Tältduk	1	1
Glasfiberstänger	3	4
Tvärstag i aluminium	2	2
Justerbara bakben i stål	2	2
Markpennesats	1	1
Vagnkappa	1	1
Bärväska	1	1
Reparationsats	1	1



MODELL	MARKMÅTT	MONTERINGSHÖJDER	CA VIKT
Tanum 260	260 x 240 cm	235 - 255 cm	14 Kg
Tanum 390	390 x 240 cm	235 - 255 cm	18 Kg
Tanum 391	390 x 240 cm	250 - 270 cm	18 Kg

Trä på tältet i den för fordonet avsedda tältlisten [1]. Sätt samman glasfiberstängerna och trä in dem in i tältets utvändiga kanaler [2]. Fäst sedan tältduken genom att sätta in metallpinnen nedtill dessa [3] stänger och spänn efter med spännbanden.

När glasfiberstängerna fästs i tältduken på detta sätt, så sätt upp de båda tvärstagen av aluminium på insidan taket [4]. Det finns avsedda monteringsfickor för dessa tvärstag.




1


2

3


4

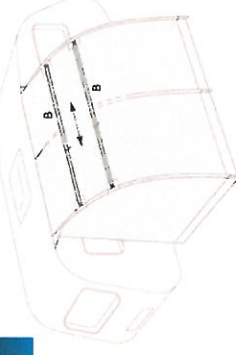

5

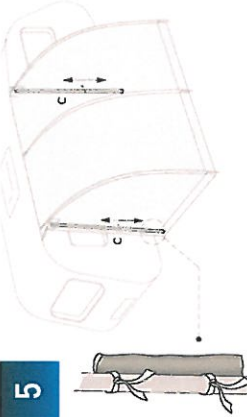

6

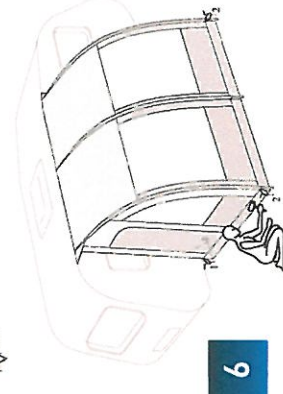

För tätning mot karossen finns baktill tältet insydda skumkuddar som trycks fast mot karossen med hjälp av de båda bakbenen [5]. Uptill mot taket finns monteringsfickor för dessa ben.

Vid fastsättningen mot marken ska alla öppningar på tältet vara stängda. Eventuellt kan glasfiberstängerna behövas kortas så att tältets nederdel är i våg med marken. Stängerna kortas enklast upptill. Börja fastsättningen vid de bakre hörnen mot husvagnen och därefter de främre hörnen [6] med det att hörnbenen dras diagonalt utåt så att tältets alla sidor blir helt uppsträckta.

Lycka Till!